薄型テレビ用ハードディスク **かんたん接続ガイドA**

LACIE ELECOM

シャープ製液晶テレビ「アクオス」

このたびはLaCie製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「かんたん接続ガイド」は、薄型テレビ用ハードディスクを「お買い上げ直後の状態」でシャープ製液晶テレビ「アクオス」に接続し、外付け録画機器として使用できるまでを説明しています。**接続する前に別紙「はじめにお読みください」をお読みください。**

- **この「かんたん接続ガイド」では、シャープ アクオス「LCxxK7」の場合を例に説明しています。**
- **お使いのテレビが本製品に対応しているかは、以下URLよりご確認ください。**
  http://www.lacie.jp/hdd_tv/index.html
- **「LC-xxK7」以外の機種では、テレビ画面に表示される内容、手順が実際と異なる場合があります。表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。**
- 複数のハードディスクを接続する場合、または追加で接続したい場合の手順については、アクオスに付属の取扱説明書をお読みください。
- アクオスでハードディスクを初期化すると、アクオス専用機器となります。一度アクオスで初期化したハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで再度初期化する必要があります。**その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。**
- この「かんたん接続ガイド」は、使用開始後も大切に保管してください。

1 本製品（ハードディスク）をアクオスに接続する

※あらかじめアクオスの電源を入れてください。

❶ACアダプタをつなぐ

ハードディスクに付属のACアダプタを接続します。
ACアダプタの保護キャップを外し、コンセントプラグを「カチッ」と音がするまで差し込みます。
プラグをハードディスクの電源コネクタに接続し、ACアダプタをコンセントに差し込みます。

- ハードディスクは、振動がない場所に水平に設置してください。
- ハードディスクは横置き専用です。縦置きでは使用しないでください。
- ハードディスクを重ねる場合は、2台までにしてください。

❷アクオスとつなぐ

付属のUSB3.0ケーブルのコネクタをハードディスクのUSBポートに接続し、反対側をアクオス背面のUSB端子に接続します。

- 必ずテレビ背面の「**USB**」と書かれた端子に接続してください。

❸電源を入れる

ハードディスクの電源をONにします。
ハードディスク背面の電源スイッチを押してください。電源ランプが点灯します。

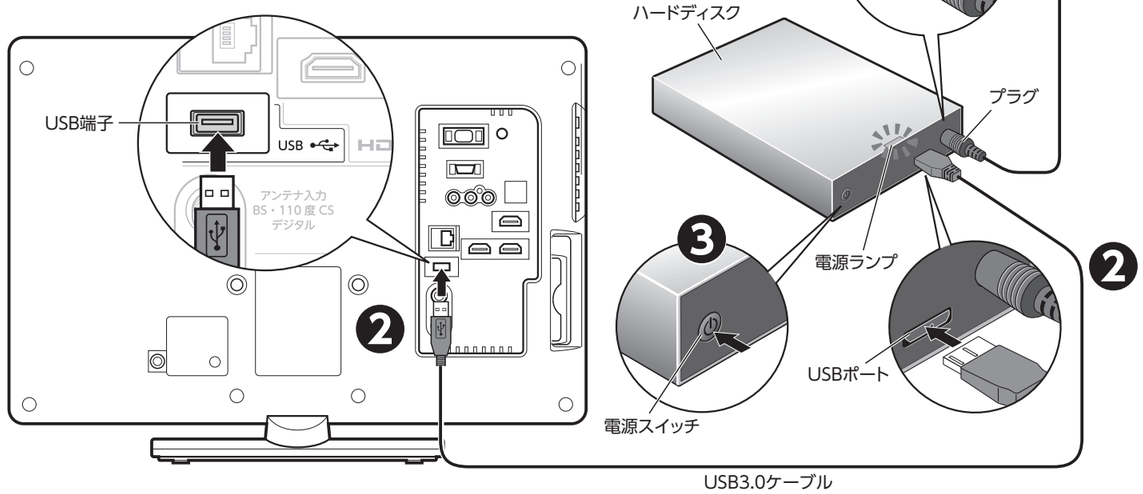

2 ハードディスクを初期化する

アクオスで使用できるように、ハードディスクの初期化を行います。

ここからは、「シャープ製液晶テレビ アクオス」の画面を見ながら、アクオスに付属のリモコンで操作します。リモコンの操作の詳細については、アクオスに付属の取扱説明書をお読みください。

表示される画面や手順が異なる場合は、お使いのテレビに付属の取扱説明書をお読みになり、設定してください。

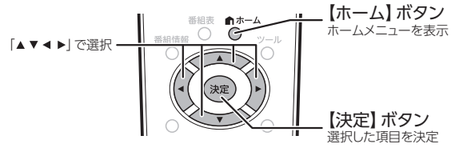

※初めてハードディスクを接続すると「USBメディア」の画面が表示されることがあります。表示された場合、リモコンの「チャンネル」ボタンを押すことで元の画面に戻ります。

❶【ホーム】ボタンを押して、ホームメニューを表示します。
ホームメニューから、[リンク操作]→[ファミリンク設定]を選択して、リモコンの【決定】ボタンを押します。

※[ファミリンク設定]が表示されない場合は、ホームメニューから[設定]→([視聴準備])→[USB-HDD設定]を選択し、❸へ進みます。

❷[ファミリンク設定]メニューから、[USB-HDD設定]を選択して、【決定】ボタンを押します。

※[ファミリンク設定]に[USB-HDD設定]が表示されない場合は、ホームメニューから[ツール]→[USB-HDD設定]を選択してください。

※[ホームメニュー]→[ツール]の場合

❸[機器の初期化]を選択します。
そのあと、[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

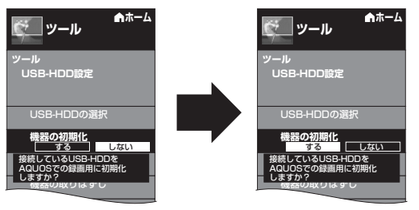

❹[機器の初期化]の確認画面で[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

※常連録画機能が搭載されたモデルでは、常連録画の設定画面が表示されるので、[なし]、[10時間]、[20時間]、[40時間]のいずれかを選択して、【決定】ボタンを押します。
常連録画時間を設定します。

すべての容量を録画に使用する場合は、[なし]を選択してください。

❺初期化を行うかどうかの確認画面が表示されるので[する]を選択して、【決定】ボタンを押します。

初期化が実行されます。
初期化中は、ハードディスクの電源ランプが点滅します。

- **初期化中は、絶対にテレビやハードディスクの電源を切らないでください。故障の原因になることがあります。**

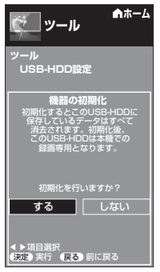

❻右の画面が表示されれば、初期化は完了です。

初期化されたハードディスクは[USB-HDD 1*]という名称で登録されます。

※[*]は接続しているハードディスクの台数によって変わります。

【決定】ボタンを押します。

[録画機器選択]画面が表示されます。

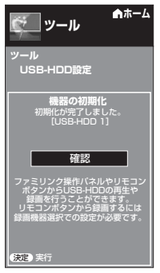

❼[録画機器選択]画面で「USB-HDD 1*]を選択して、【決定】ボタンを押します。

※[*]は接続しているハードディスクの台数によって変わります。

これでLacie ハードディスクに録画する準備ができました。
以降は「シャープ製液晶テレビ アクオス」に付属の取扱説明書をお読みになり、録画してください。

ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外すときは、ホームメニュー→[ツール]→「USB-HDD設定」メニューより「機器の取りはずし」を実行してください。
「USB-HDDは安全に取りはずすことができます」と表示されたら、テレビからUSBケーブルを抜き取り、取り外してください。

パソコンでの使用について

アクオスでハードディスクを初期化すると、アクオス専用機器になります。一度アクオスで初期化したハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで再度、初期化する必要があります。**その際、ハードディスクに保存したデータは消去されますのでご注意ください。**

パソコンで再度、初期化する手順は以下URL を参照して実行してください。
URL http://lacie.jp/support/format.html

本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。
本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
本製品を使用したことによる結果およびその影響につきましては、いかなる理由であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。
本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
「アクオス」はシャープ株式会社の商標です。その他本書に掲載されている商品名／社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

開発元 LaCie S.A.／発売元 エレコム株式会社
薄型テレビ用ハードディスク かんたん接続ガイドA
シャープ製液晶テレビ「アクオス」
(LCH-MND020U3／LCH-MNP*U3TVシリーズ用) 2012年9月第1版

ELECOM

© 2012 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved

QB-9000334JE 120901 V01